


CROSS 150 Remote control

วิธีการใช้รีโมท และวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

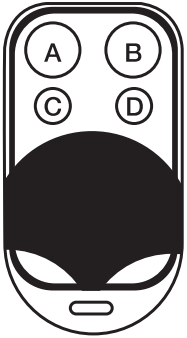

รีโมทคอนโทรล
รุ่น CROSS 150

- กดปุ่ม STUDY 1 ครั้ง (จะมีเสียง บีบ บีบ บีบ)
 - กดปุ่มรีโมทที่ปุ่มใดก็ได้ กดย่ำๆ ติดๆกัน ประมาณ 5 ครั้ง
 - ทดสอบ ลองกดปุ่มอื่นๆ เพื่อเริ่มทดสอบการใช้งาน ถ้าทำถูกต้อง
ประตูจะเปิด - ปิด ตามคำสั่งที่กดในรีโมท
- A** ปุ่ม Lock จะตัดการทำงานของเซ็นเซอร์โมให้สามารถเข้าและออกได้
 - B** โหมดการเปิดค้างตลอดเวลา (Open เปิดค้าง)
 - C** โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบครึ่งบาน (Half-Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 50%)
 - D** โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบเต็มบาน (Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 100%)

การแก้ไขเบื้องต้น

- ในกรณีที่ Power จากแหล่งจ่ายไม่มายังชุด อุปกรณ์ Automatic Door
 - ตรวจสอบ Power จากแหล่งจ่าย มายังชุดอุปกรณ์ Automatic Door บกฟองจุดใด
- ในกรณีที่ มีสิ่งกีดขวาง แนวนอนสไลด์ หรือไม่สามารถใช้มือเลื่อนได้
 - ให้นำสิ่งกีดขวางออกจากแนวนอนสไลด์ ON Switch power ใหม่
 - ให้สังเกตขุมานเลื่อนติดพื้นหรือไม่ หากติดพื้นให้ปรับตั้งขุมานขึ้นให้ 7-10 mm
 - ใช้มือเลื่อนขุมานประตูว่าติดจุดไหน ใช้มือสำรวจรางเลื่อนด้านบนและชุดลูกกลิ้งมีสิ่งผิดปกติ หากพบให้แก้ไขเบื้องต้นตามอาการที่พบ
- ในกรณีที่ ประตู Automatic Door เปิดปิดเอง หรือเปิดค้างนาน
 - ให้ตรวจสอบว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวในระยะรัศมี Sensor ด้านใน และด้านนอก หากมีให้เคลื่อนย้ายออกจากระยะรัศมี Sensor
- หากทำการตรวจสอบ เบื้องต้นแล้ว ระบบไม่สามารถใช้งานได้ให้ติดต่อกับ บริษัท ทีจีดี ออโตแมติก ดอร์ส จำกัด
 - ติดต่อที่เบอร์โทร 02 300 9303

วิธีการบำรุงรักษา

- ควรสังเกตการทำงานของระบบประตูอัตโนมัติ ว่ามีการทำงานตามปกติหรือไม่ ระยะเซ็นเซอร์ด้านในด้านบน การทำงานของอุปกรณ์ Safety beam ทำงานปกติหรือไม่ ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด ราง ลูกกลิ้ง เพื่อกำจัดฝุ่น

ข้อควรระวังในการใช้งานชุดอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติ

- ห้ามนำอวัยวะกับชุดรางเลื่อนล้อ
- ห้ามนำอวัยวะใช้กับสายพู่เสย์
- ห้ามนำสิ่งของมาวางกีดขวาง ในระยะการตรวจจับเซ็นเซอร์ทั้งด้านบน และด้านใน