


# CROSS 120 Remote control

## วิธีการใช้รีโมท และวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

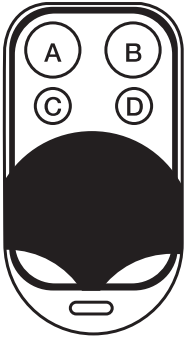

รีโมทคอนโทรล  
รุ่น CROSS 120

1. กดปุ่ม STUDY 1 ครั้ง (จะมีเสียง บีบ บีบ บีบ)
2. กดปุ่มรีโมทที่ปุ่มใดก็ได้ กดย่ำๆ ติดๆกัน ประมาณ 5 ครั้ง
3. ทดสอบ ลองกดปุ่มอื่นๆ เพื่อเริ่มทดสอบการใช้งาน ถ้าทำถูกต้อง  
ประตูจะเปิด - ปิด ตามคำสั่งที่กดในรีโมท

- (A) ปุ่ม Lock จะตัดการทำงานของเซ็นเซอร์ไม่ให้สามารถเข้าและออกได้
- (B) โหมดการเปิดค้างตลอดเวลา (Open เปิดค้าง)
- (C) โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบครึ่งบาน (Half-Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 50%)
- (D) โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบเต็มบาน (Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 100%)

### การแก้ไขเบื้องต้น

1. ในกรณีที่ Power จากแหล่งจ่ายไม่มายังชุด อุปกรณ์ Automatic Door
  - ตรวจสอบ Power จากแหล่งจ่าย มายังชุดอุปกรณ์ Automatic Door บกฟองจุดใด
2. ในกรณีที่ มีสิ่งกีดขวาง แนวนอนสไลด์ หรือไม่สามารถใช้มือเลื่อนได้
  - ให้นำสิ่งกีดขวางออกจากแนวนอนสไลด์ ON Switch power ใหม่
  - ให้สังเกตขุมานเลื่อนติดพื้นหรือไม่ หากติดพื้นให้ปรับตั้งบานขึ้นให้ 7-10 mm
  - ใช้มือเลื่อนบานประตูว่าติดจุดไหน ใช้มือสำรวจรางเลื่อนด้านบนและชุดลูกกลิ้งมีสิ่งผิดปกติ หากพบให้แก้ไขเบื้องต้นตามอาการที่พบ
3. ในกรณีที่ ประตู Automatic Door เปิดปิดเอง หรือเปิดค้างนาน
  - ให้ตรวจสอบว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวในระยะรัศมี Sensor ด้านใน และด้านนอก หากมีให้เคลื่อนย้ายออกจากระยะรัศมี Sensor
4. หากทำการตรวจสอบ เบื้องต้นแล้ว ระบบไม่สามารถใช้งานได้ให้ติดต่อกับ บริษัท ทีจีดี ออโตแมติก ดอร์ส จำกัด
  - ติดต่อที่เบอร์โทร 02 300 9303

### วิธีการบำรุงรักษา

1. ควรสังเกตการทำงานของระบบประตูอัตโนมัติ ว่ามีการทำงานตามปกติหรือไม่ ระยะเซ็นเซอร์ด้านใน ด้านนอก การทำงานของอุปกรณ์ Safety beam ทำงานปกติหรือไม่ ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด ราง ลูกกลิ้ง เพื่อกำจัดฝุ่น

### ข้อควรระวังในการใช้งานชุดอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติ

- ห้ามนำอวัยวะกับชุดรางเลื่อนล้อ
- ห้ามนำอวัยวะกับสายพู่สาย
- ห้ามนำสิ่งของมาวางกีดขวาง ในระยะการตรวจจับเซ็นเซอร์ทั้งด้านนอก และด้านใน