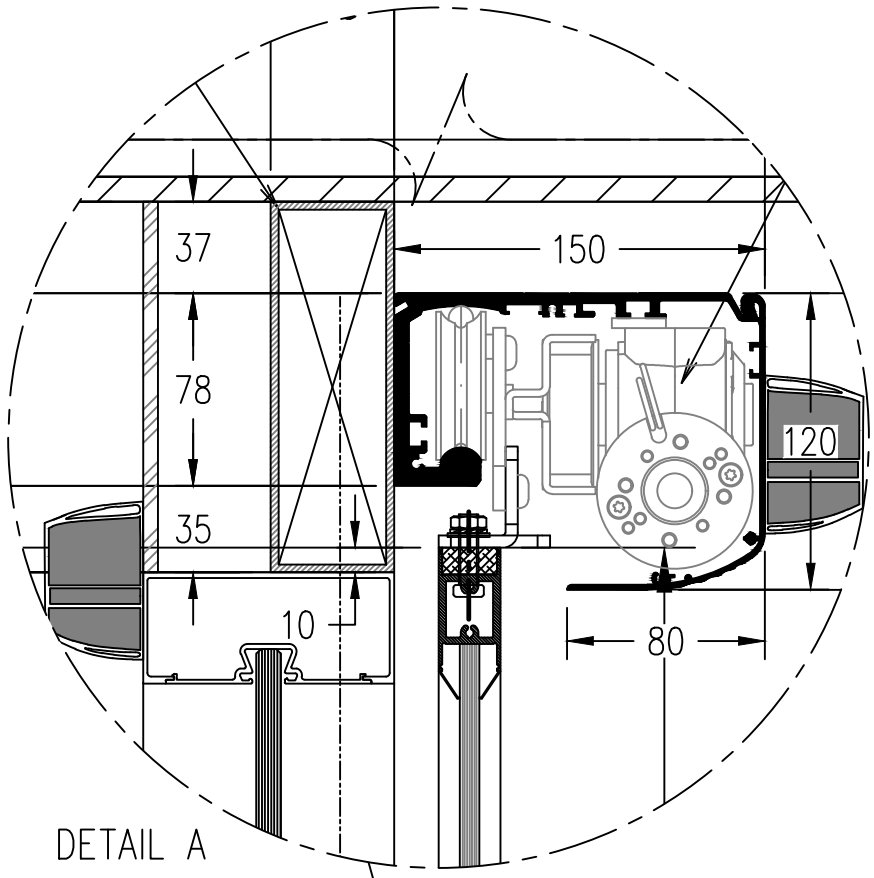

DETAIL A

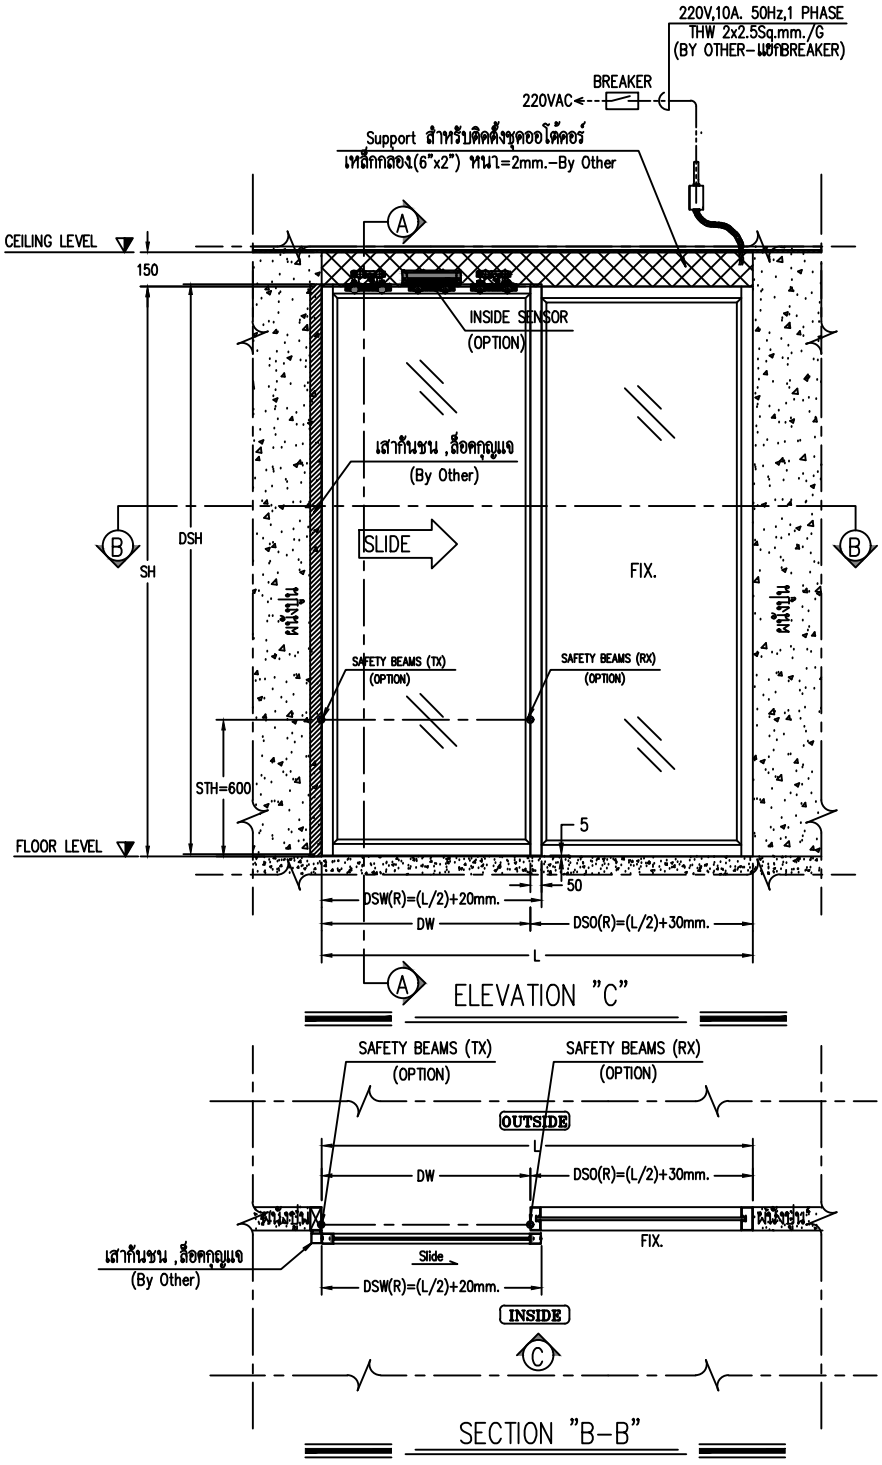

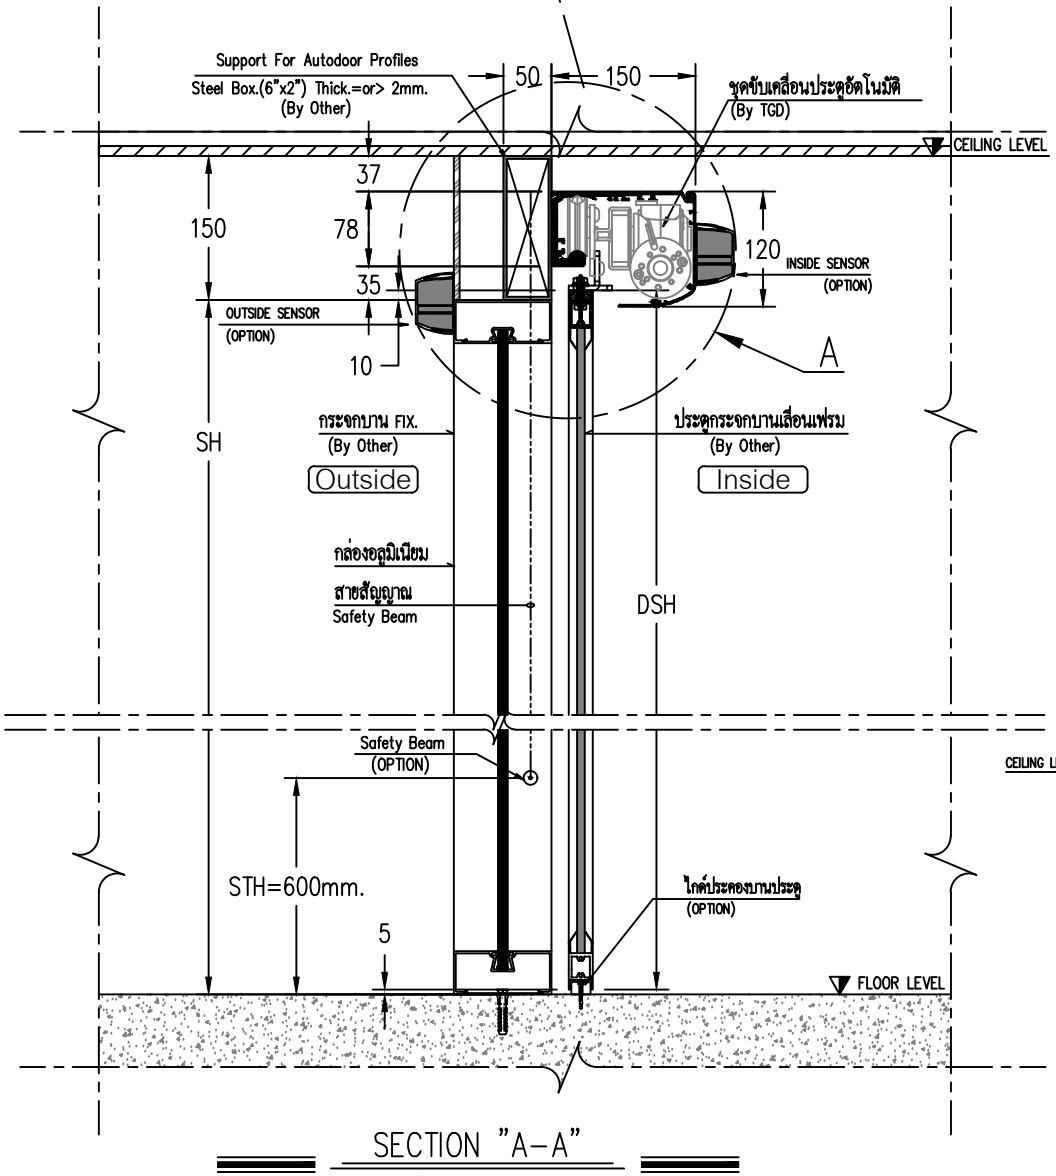

SECTION "A-A"

การติดตั้งชุดขับเคลื่อนประตู

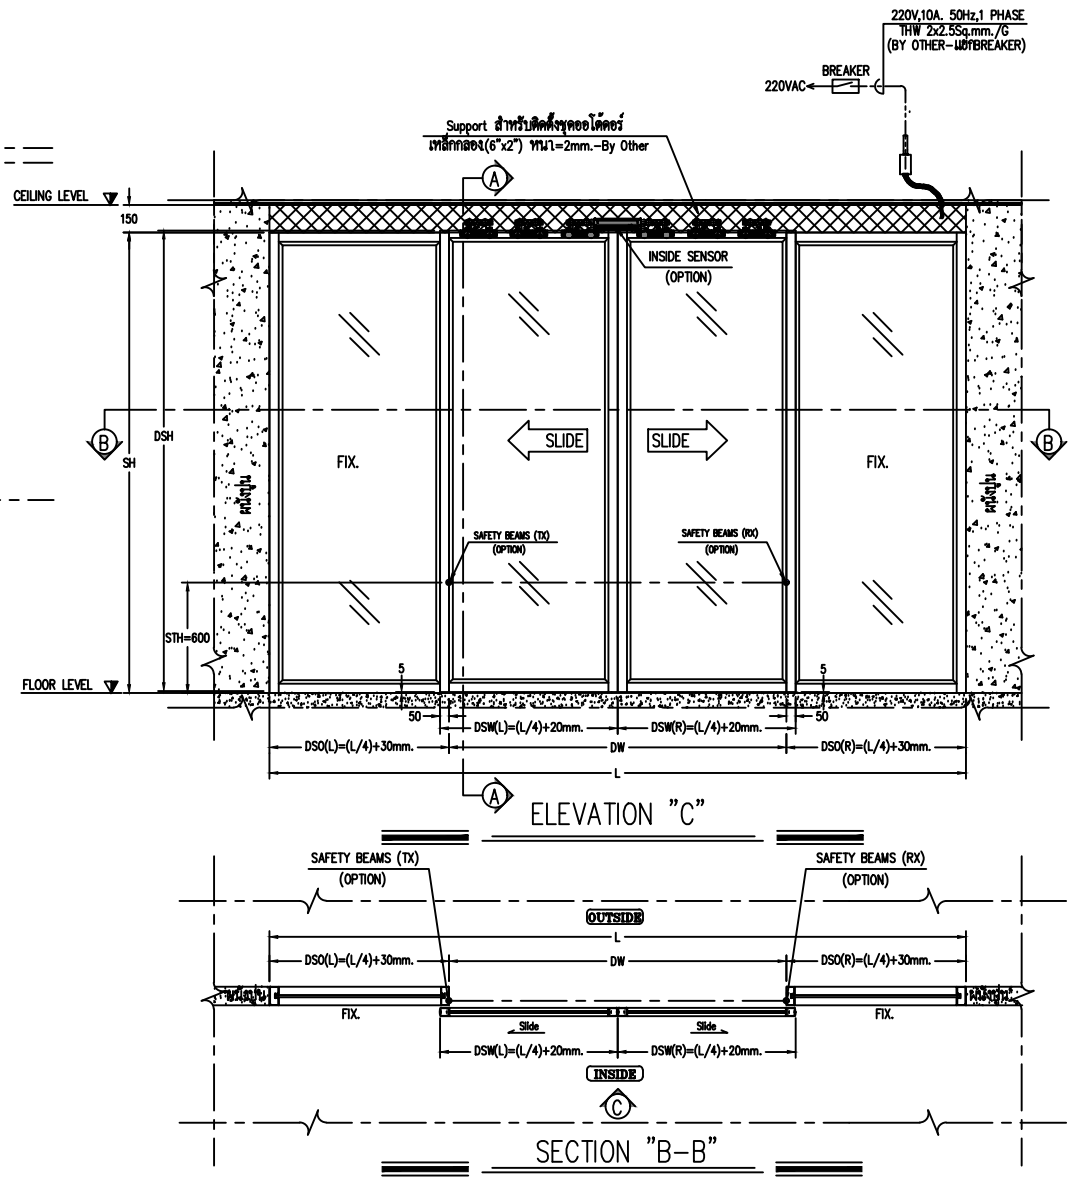

SH = ระยะพื้น(FLOOR FINISH) ถึงระยะใต้เหล็ก SUPPORT
DSH = ความสูงประตูบานเลื่อน
L = ระยะเคลียร์ผนัง
DW = ความกว้างช่องประตู
DSW(L,R) = ความกว้างประตูบานเลื่อน
DSO(L,R) = ความกว้างบานฟิกซ์
*** DIMENSION ARE IN MM.(ระยะที่ใช้ในแบบหน่วยเป็นมิลลิเมตร) ***

ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิดไม่ว่าการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยการเผยแพร่หรืออ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All rights reserved

Private & Confidential

TGD AUTOMATIC DOOR	TGD AUTOMATIC DOORS CO.,LTD TEL. 02 300-9300 FAX. 02 300-9305 www.tgd.co.th	TITLE : STANDARD DRAWING FRAME TYPE	DRAWN BY : Mr.Padchaya.K	DRAWING_NO.
	PROJECT NAME : –	MODEL: LABEL ETERNA-200 / SALE PERSON : –	CHECKED BY : –	
	LOCATION : –	SCALE : NTS / DATE (dd/mm/yy) : 06/09/2023	APPROVED BY : –	Sheet 1 Of 1

D:\OneDrive - TGD Automatic Doors Co., Ltd\เทค\แบบขึ้นเว็บไซต์\LABEL ETERNA-200\DWG\REV.01\LABEL ETERNA-200 บานเฟรม.dwg